

該当製品のご確認

■ BIOS（バイオス）バージョンを下記の画面にてご確認ください。

PCの電源を入れて、「ピー」と起動音がしたら、「Delete」キーを数回押してください。タイミングが合うと、BIOSメニューが表示されます。画面中央上部のVersionが「E7817IMB.A32T」が対象のモデルとなります。




❗ 該当の方は、次の手順書にしたがって、BIOSの更新をお願いいたします。

B85M-E45 の BIOS(バイオス) 更新の手順 1

1 まず、空の USB メモリーをご用意下さい。

<http://www.excomputer.jp/support/download/E7817IMB.A09>

上記アドレスより BIOS ファイルをダウンロードして
ダウンロードした BIOS ファイル「E7817IMB.A09」を
USB メモリーにコピーします。
(アドレスをクリックしてダウンロード可能です。)

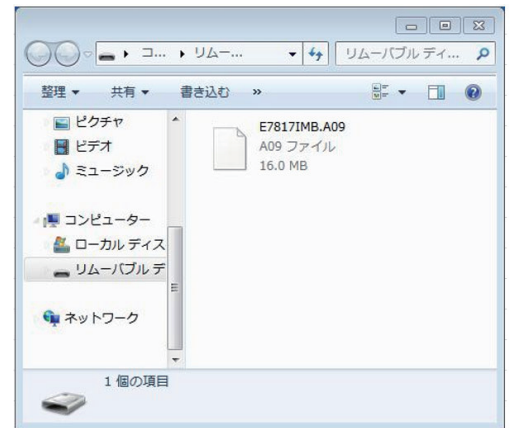


2 USB メモリーを PC に接続した状態で、電源を入れてください。

この時不要な周辺機器、別の USB メモリーや USB-HDD などは取り外してください。
PC の電源を入れて、「ピー」と起動音がしたら、「Delete」キーを数回押してください。
下の画像の BIOS メニューが表示されたら、「M-FLASH」を選択します。




3 「Update_BIOS」から「Select one file to update BIOS」選択

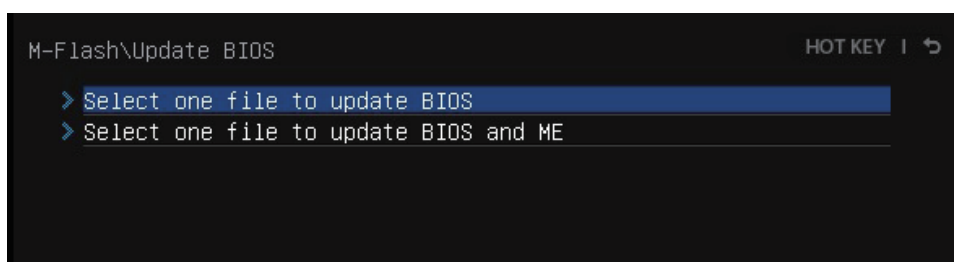


B85M-E45 の BIOS(バイオス) 更新の手順 2

- 4** 「USB メモリ」「BIOS ファイル」を確認して、更新作業を実行します。

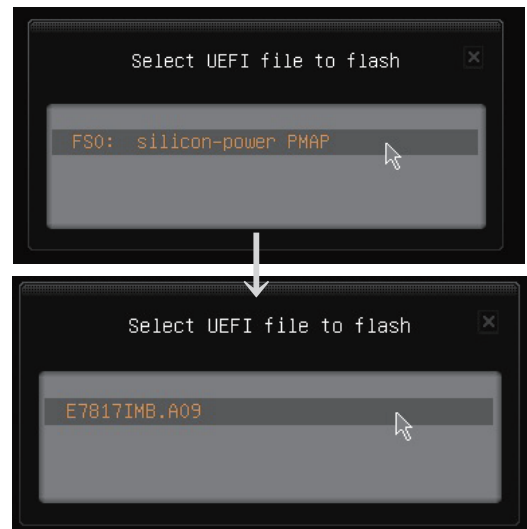

- !** BIOS の更新作業中は、絶対に電源を切ったり、USB メモリーを抜いたりしないでください。

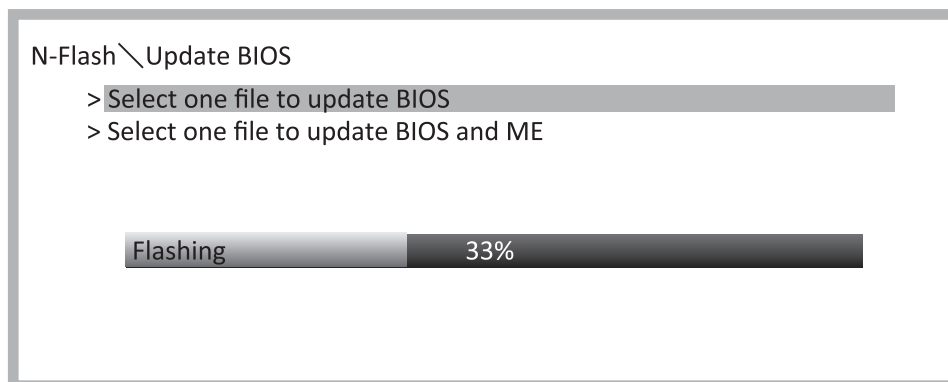

- 5** 作業が終了すると、自動で再起動をしますので、Windows が起動すれば終了です。

■ BIOS 更新の確認方法

更新後再起動したら、初めの確認と同様に、PC の電源を入れて「ピー」と起動音がしたら、「Delete」キーを数回押してください。タイミングが合うと、BIOS メニューが表示されます。画面中央上部の Version が「E7817IMB.A09T」になっていれば更新されています。「ESC」キーを押して BIOS メニューを終了してください。