



eX.computerのATXケースの5インチベイに光学ドライブ等を増設する場合、フロントパネルを取外して増設を行います。次の手順にてフロントパネルを取外してください。

- ⚠ コンピュータのスイッチを切り、電源コードをコンセントから外してください。コンピュータから電源コードを外さないと負傷事故が発生することがあります。
- ・ ケースには鋭い部分がありますので、注意してください。



1 | 画像の①から⑤のネジ（マイクロATXケースは4箇所）を外します。



2 | 次にサイドパネルを①の方向へスライドさせ②の方向へサイドパネルを倒して外します。

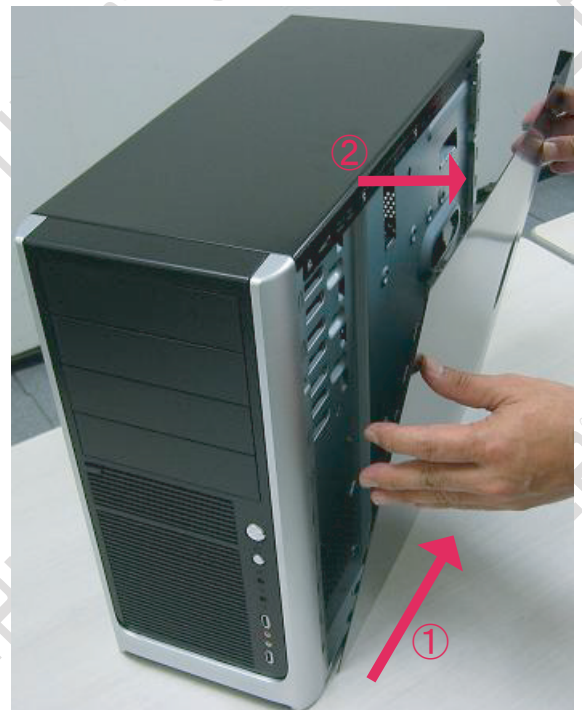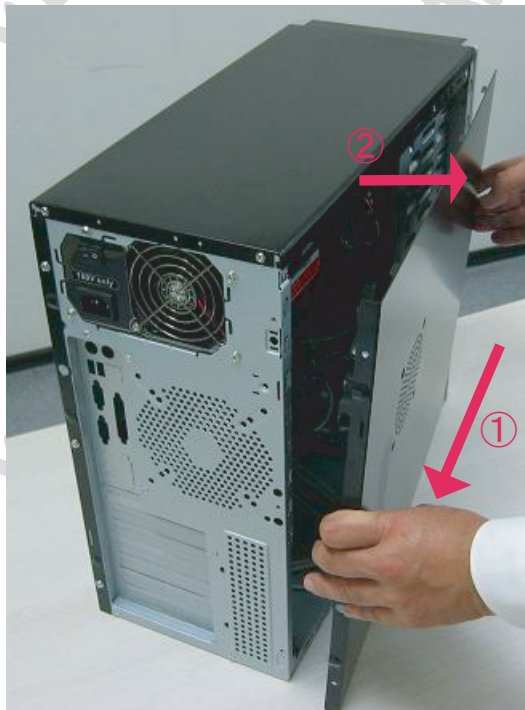

- 3 パソコン本体を次の写真の通り横に寝かせます。  
○印にフロントパネルの爪がありますので確認してください。

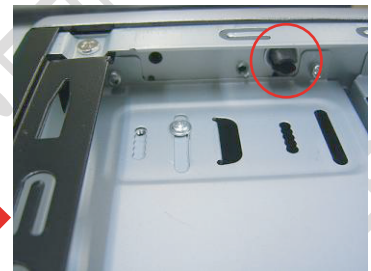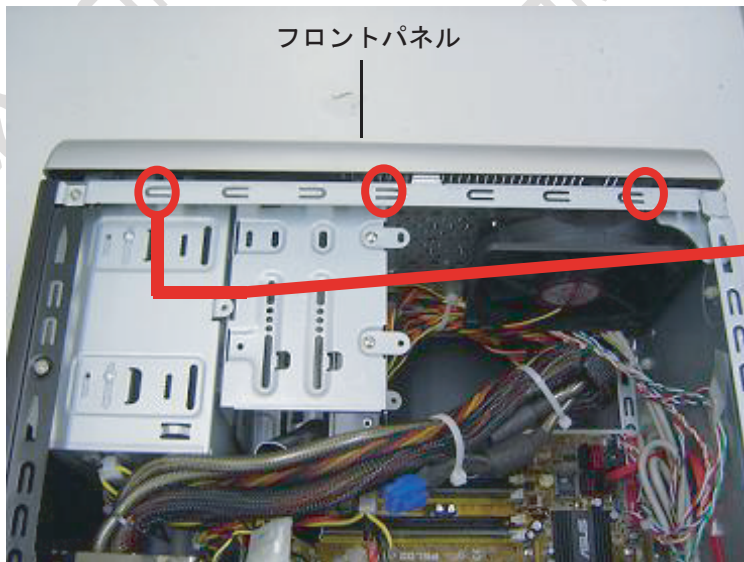

- 4 爪はクチバシの形状（写真1）で矢印の方向に親指で押し下げながらフロントケースを矢印方向へ押し出しますとフロントケースの爪が外れます。  
片側3箇所爪がありますので全て爪を外して、逆サイドも同様に3箇所の爪を外します。



写真1



- 5 フロントパネルの爪が全て外れましたら、本体を立てた状態にしてフロントパネルを写真の方向に開きます。

【注意】

フロントパネルの右側にはケーブルがありますので無理に引っ張らないように注意して下さい。

